PF-RP204　簡易取扱説明書

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。
詳細については取扱説明書をお読み下さい。
※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意下さい。

再生・検索

PF-RP204では、下記の5つのモードで再生・検索を行うことができます。

（A） リアルタイム検索
（B） 日時検索
（C） イベント検索
（D） 簡単検索
（E） ログリスト検索

再生について

再生停止
巻き戻し （1倍速～16倍速）
コマ戻し、一時停止
再生、逆再生
コマ送り、一時停止
早送り （1倍速～16倍速）

※　上記のボタン操作は**マウス**のみでの操作ですのでご注意ください。

『**前面パネル**での再生』

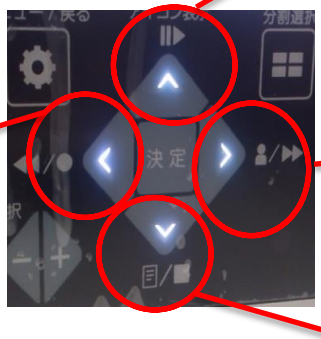

一時停止、再生
早送り　（再生時）
コマ送り　（一時停止時）
巻き戻し （再生時）
コマ戻し （一時停止時）
停止

A.リアルタイム検索

※　リアルタイム検索は**リモコン**操作のみですのでご注意ください。

①『再生』ボタンを押し、パスワードを入力すると再生を開始します。
（**現在時刻5分前**からの映像を再生）

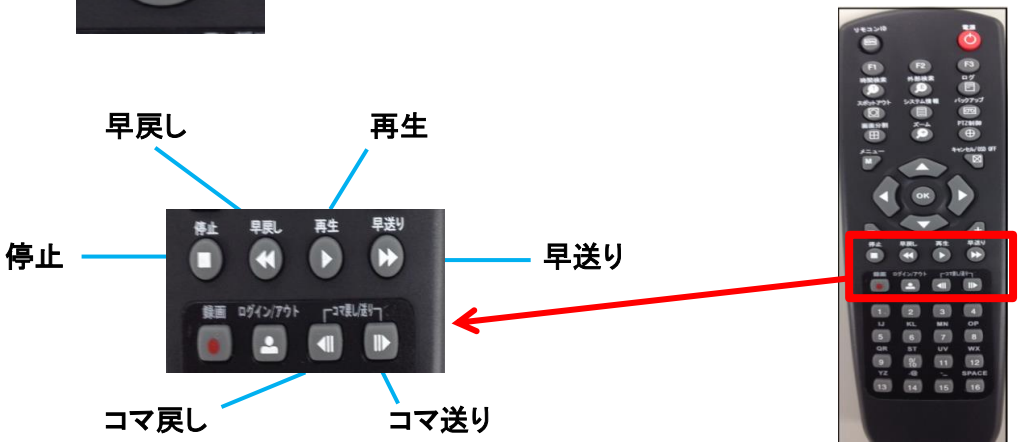

B.日時検索

①前面パネルの『検索ボタン』を押します。

検索ボタン

②『時間検索チャート』の時間又はカメラのCHを選択し、再生します。

※　『選択ボタン』で、時間を細かく指定することができます。

選択ボタン

C.イベント検索

①前面パネルの『検索ボタン』を押します。

検索ボタン

②『時間チャート』のイベント選択のボタンをして指定します。

③検索モードで3つのモードを指定し保存します。
（イベント録画、イベントソース、モーション・エリア）

④『時間検索チャート』の時間又はカメラのCHを選択し、再生します。

※イベント録画検索　・・・イベント録画データを検索

※イベントソース検索　・・・イベント検知録画、映像の検索

※モーション・エリア検索・・・指定したエリアで検知された録画データを検索

D.簡単検索

①前面パネルの『検索ボタン』を**約2秒間長押し**します

検索ボタン

②『時間入力』に検索したい日時を入力します。

③前面パネルの『決定ボタン』を押し再生します。

決定ボタン

E.ログリスト検索

①前面パネルの『ログボタン』を押します。

ログボタン

②『ログ』から検索したい5つのリストを指定します。

※**オール**・・・電源が入ったときからの全てのイベントログリスト
※**システム**・・・全てのシステム関連ログリスト
※**ネットワーク**・・・ネットワーク関連ログリスト
※**イベント**・・・イベント録画されたリスト
※**ビデオロス**・・・ビデオロスのリスト

③検索したいリストの日付、時刻を指定し、『決定ボタン』を押しますと再生します。